

取り付け手順


- ① シートベルトアンカー部のカバーを開けてボルトを取り外します。
- ② 現物合わせしながら純正カラーが入る大きさに棒ヤスリ等で「らくらく君」の穴を拡大し、下の写真を参考に組み付けます。穴を広げすぎると固定が緩くなりますので注意してください。
- ③ 「らくらく君」を使用しやすい角度に調整してボルトを締め込みます。

(※JB23-8型以前車で純正カラーが薄いタイプは、穴を広げる加工が必要ありま

【JB23系】 せん。純正カラーとスプリングワッシャの間に「らくらく君」を取り付けてください。)



【JB64系】

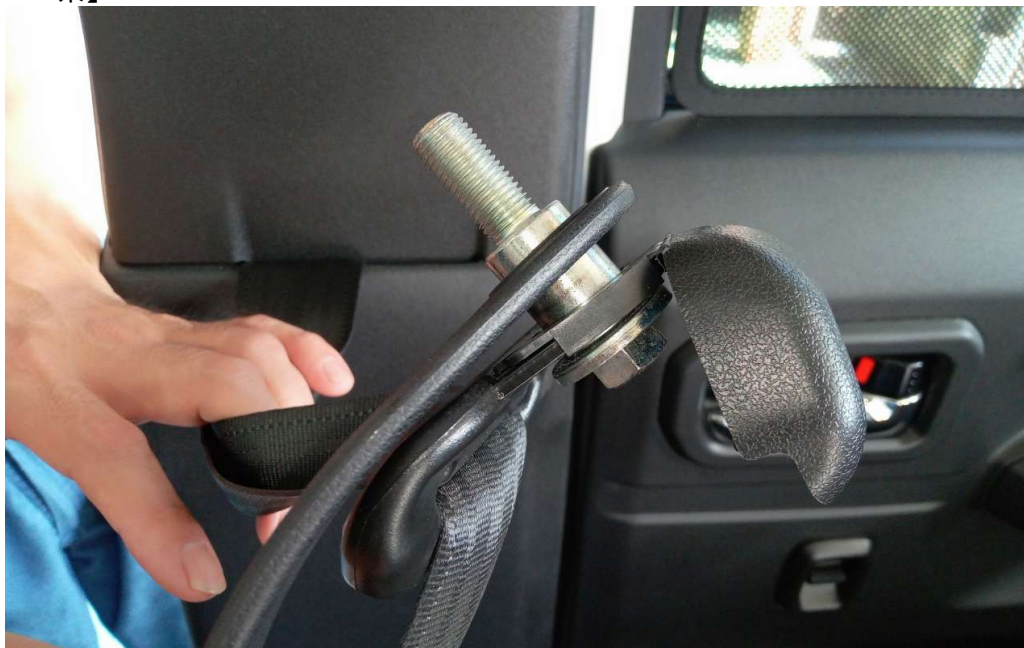

【注意】 取り付け後は定期的にボルト類に緩みがないか点検を行ってください。