

## 取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。  
本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただくため、  
取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

### 取付け及び取扱いについて

#### ⚠ 危険

- マフラーは高温になっています。特に後端のテールパイプの部分は、自動車の外に露出していて触れやすいので、火傷の危険性があります。必ず冷えてから作業を行う様にして下さい。
  - 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行なってください。
  - 取付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。取付けは確実に行ってください。さらに取付け後は、定期的に各ボルト類が緩んでいないか点検を行なって下さい。ボルト類が緩んだまま走行を続けると、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。また、製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなります。もし、ボルト類が緩んでいた場合は増し締めを行なって下さい。
  - もし万一、本製品や取付部などにキレツ等が見つければ、すぐに使用を中止して下さい。
- 海水や道路凍結防止剤等、金属を強く腐食させる成分が付着した場合は、早めに水洗いをするなどお手入れをして下さい。
- サビ等に関するクレームはお受けできませんのでご了承下さい。

#### ⚠ 注意

### 本製品の構成部品について

- 取付説明書 ×1
- タンクガード又はドレスアップタンクカバー ×1

### 本製品の取付手順について

- 1 図1の①、②、③、④の純正ボルトを外して下さい。
- 2 図2を参考にタンクガード（又はドレスアップタンクカバー）を取り付けて下さい。
  - 2-1 1で外した①、②のボルトを使用してタンクガードを共締めし、仮止め状態にしておいて下さい。  
(※前側にABSハーネスが通っていますので注意して下さい。)
  - 2-2 1で外した③、④のボルトを使用してタンクガードを押さえる様にして共締めし、仮止め状態にしておいて下さい。

図1


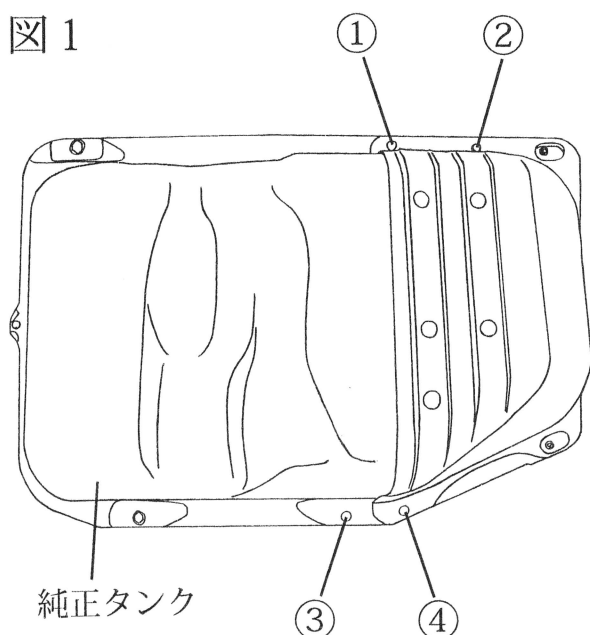


図2

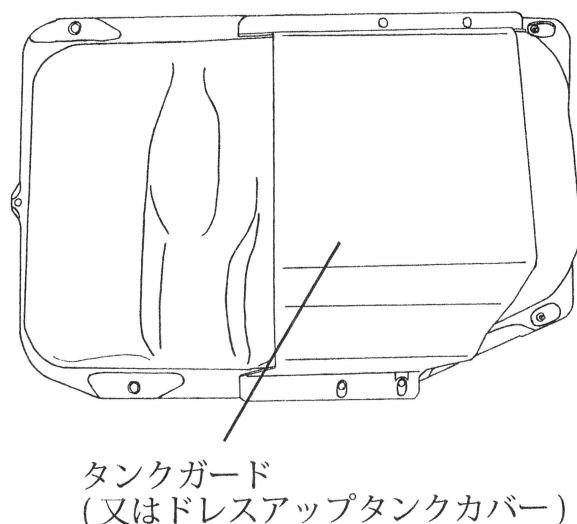

- 3 全ての仮止めが終了したら、本締めをして下さい。

※取付方により、タンクガードがフレームやセンターパイプに当たる場合がありますので、当たっていないかよく確認して取り付けて下さい。

※前側にABSハーネスが通っていますのでタンクガードで挟み込まない様に注意して本締めして下さい。